


MONTERINGSANVISNING

HAWLE-VARIO

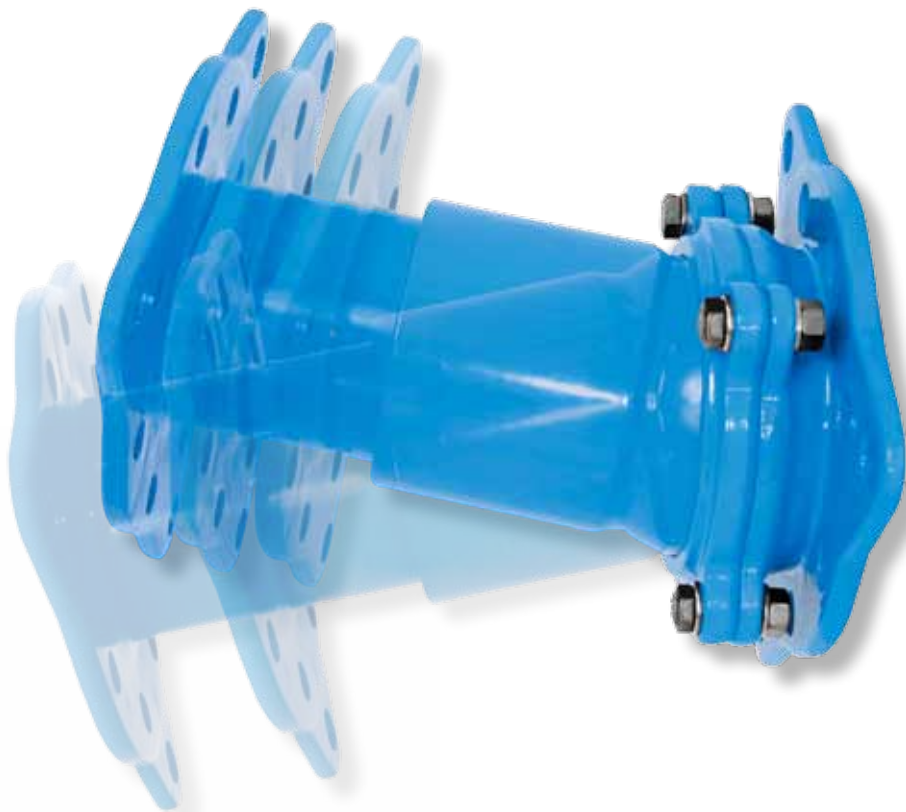

HAWLE BYGGD FÖR FRAMTIDEN

Belos
hawle

ALLMÄNT:

Arbete får endast utföras av utbildad personal.

Vid installation skall gällande standarder och regler, samt regler för förebyggande av olyckor efterföljas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:


HAWLE-VARIO är en flänsad teleskopisk koppling med extra avvinkligns-egenskaper, vilken tillåter kopplingen att kompensera i situationer där spänningar och sättningar uppkommer efter demontering eller kapning av rörkopplingar/ventiler från rörledning.

HAWLE-VARIO flänsad koppling är det perfekta svaret på alla reparationssituationer som rör vattenledningar. HAWLE-VARIO är även den optimala lösningen för att kompensera riktning- eller längdvariationer vid nyinstallationer. Passande för ett maximalt arbetstryck på 16 bar.


MONTERINGSANVISNING HAWLE-VARIO

HAWLE-VARIO består av en koppling och en fixeringsats med låsring, gängstänger, brickor och muttrar.

Motfläns och/eller flänskoppling skall anslutas på rörledningen. När en dragsäker fläns används skall inte låsringen dras åt helt därför att flänsen skall kunna justeras (flänsborrning).



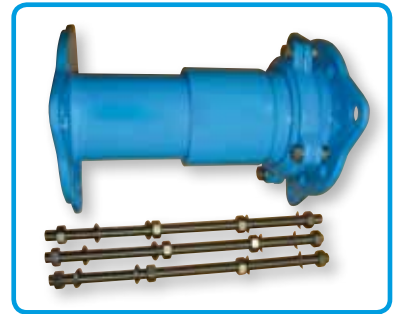


1. Fäst HAWLE-VARIO-kopplingens ena fläns på motflänsen (på rörledningen).

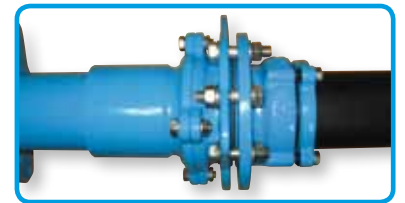


2. Flytta HAWLE-VARIO-kopplingen till rätt läge. Längdjustering (se justeringsområde på etiketten) och avvinkling (upp till 10°), är möjlig vid behov.

Tex: **Den maximala längden är markerad med en röd linje. Denna linje skall inte synas i monteringsläget.**

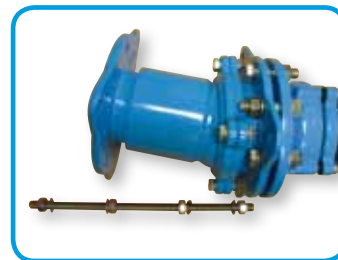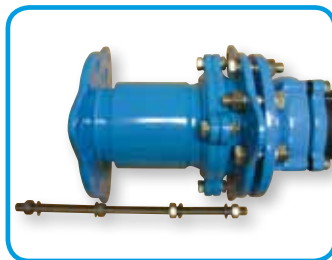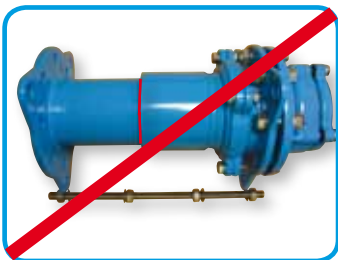

OBSERVERA: De två markerade tapparna på gängstängerna måste linjeras så att de är diametralt motstående.


3. Fäst HAWLE-VARIO-kopplingens andra flänsade ände på motflänsen (eller koppling, ventil).

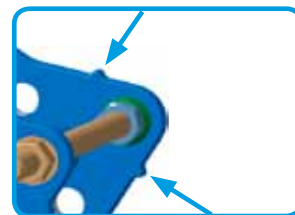

FIXERINGSSATS


1. Tag ut gängstängerna ur förpackningen och skruva av yttermuttrarna och brickorna på båda sidor.

2. Stick in en gängstång på den korta sidan (insidevinkel) av HAWLE-VARIO-kopplingen och skruva på de två yttersta brickorna och muttrarna löst.

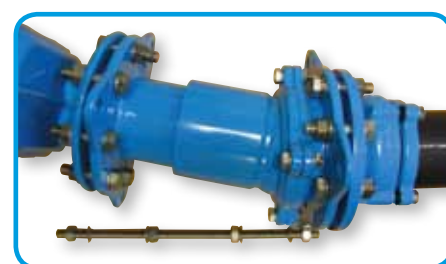


OBSERVERA: Notera installationsriktningen på gängstången. Den rundade sidan på alla brickor måste peka inåt.


3. Stick in de övriga gängstängerna enligt beskrivning ovan och skruva fast brickor och muttrar löst.

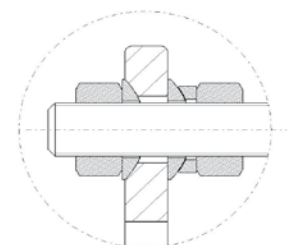

4. Linjera gängstängerna genom att försiktigt vrida dem PARALLELLT med HAWLE-VARIO-kopplingen.

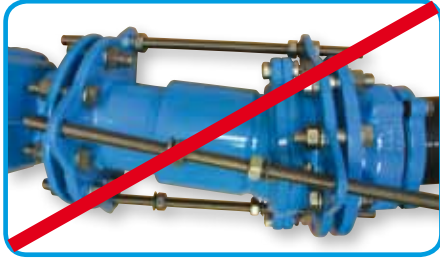

FEL

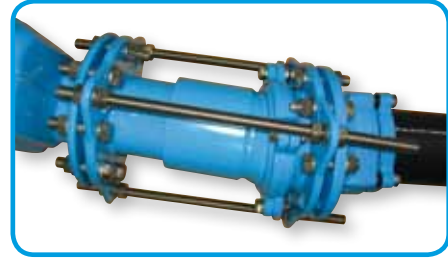

RÄTT

5. Dra åt alla muttrarna så att ingen spänning finns (max. 30 Nm).

6. Vid behov kan längden på gängstängerna kortas av genom att använda vinkelslip och kapskiva för INOX.

7. HAWLE-VARIO skall inte användas som en expansionsbox.

RÅD: Vår rekommendation är att alltid montera fixeringsatsen i alla monteringslägen. Om detta inte görs uppnås inte en spänningsfri anslutning i hela montaget.

HAWLE-VARIO är underhållsfri.

Belos

Industri Belos AB
Box 6482 • Axel Johanssons gata 4-6
751 38 UPPSALA
Tel. 018-67 67 80
Fax 018-67 67 90
www.belos.se

hawle

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
A-4840 Vöcklabruck - AUSTRIA
Tel. +43 (0) 7672 725 76 - 0
Fax +43 (0) 7672 784 64
www.hawle.at